


## **Montážní návod**

*mosazné svěrné šroubení  
pro plastové trubky z PB*

Typ:  
**BCA63/5,8 / BCA75/6,9**

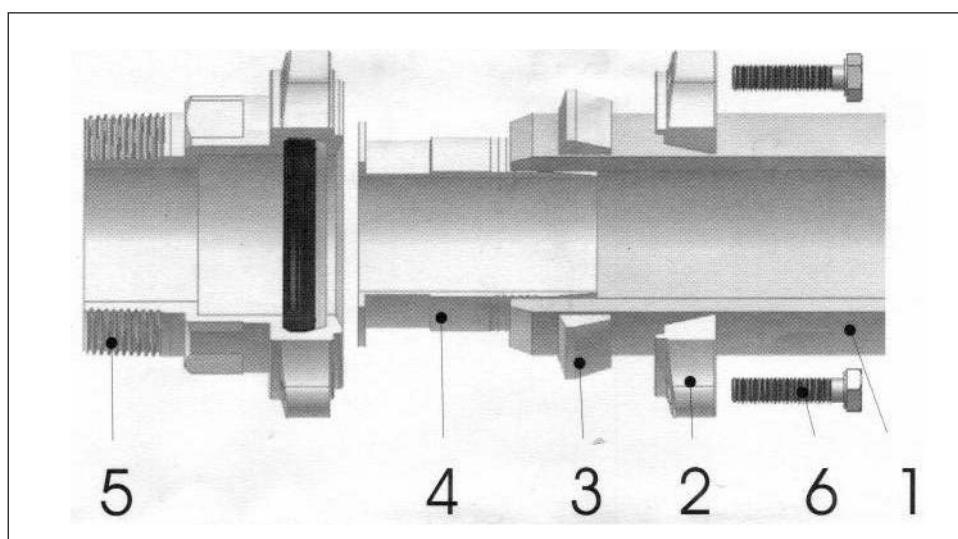

- ⇒ Přiříznout kolmo plastovou trubku [1] a na vnějším obvodu trubky vytvořit sražení (vnější povrch musí být čistý a bez jakýchkoliv vad).
- ⇒ Posunout přes trubku přírubu [2] a zcela nastrčit svěrný kroužek [3] a podpěrnou objímku [4] (nasunutí jde velmi lehce!)
- ⇒ Posunout plastovou trubku [1] s podpěrnou objímkou [4] až na doraz v tělese [5].
- ⇒ Posunout svěrný kroužek [3] a přírubu [2] k tělesu [5].
- ⇒ Spojit přírubu [2] a těleso [5] (příruba spočívá na tělese). Přitom rovnoměrně utáhnout tři šrouby [6], tak, aby nedošlo ke zpříčení.