


# Flexalen Solarlight

## Návod k montáži

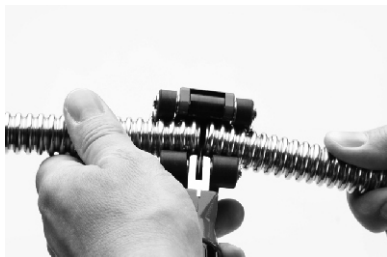

Přířízněte trubku z ušlechtilé oceli na žádanou délku pomocí speciálního řezného nástroje. .



Nasuňte přesuvnou matici na trubku z ušlechtilé oceli.



Vložte fixační kroužek do první prohlubně vlnovce.




Dotahením protikusů napevno se vytvoří plochý konec (lem) trubky.



Vložte těsnicí kroužek



Přemístěte přesuvnou matici k dorazu konce trubky a našroubujte na tvarovku.

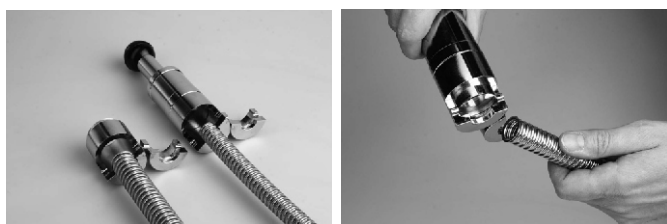

Na zvláštní objednávku speciální nářadí pro lemování konce trubky.