


Montážní návod

Typ:
FV-MAN FV-MAN ML
VS-MAN

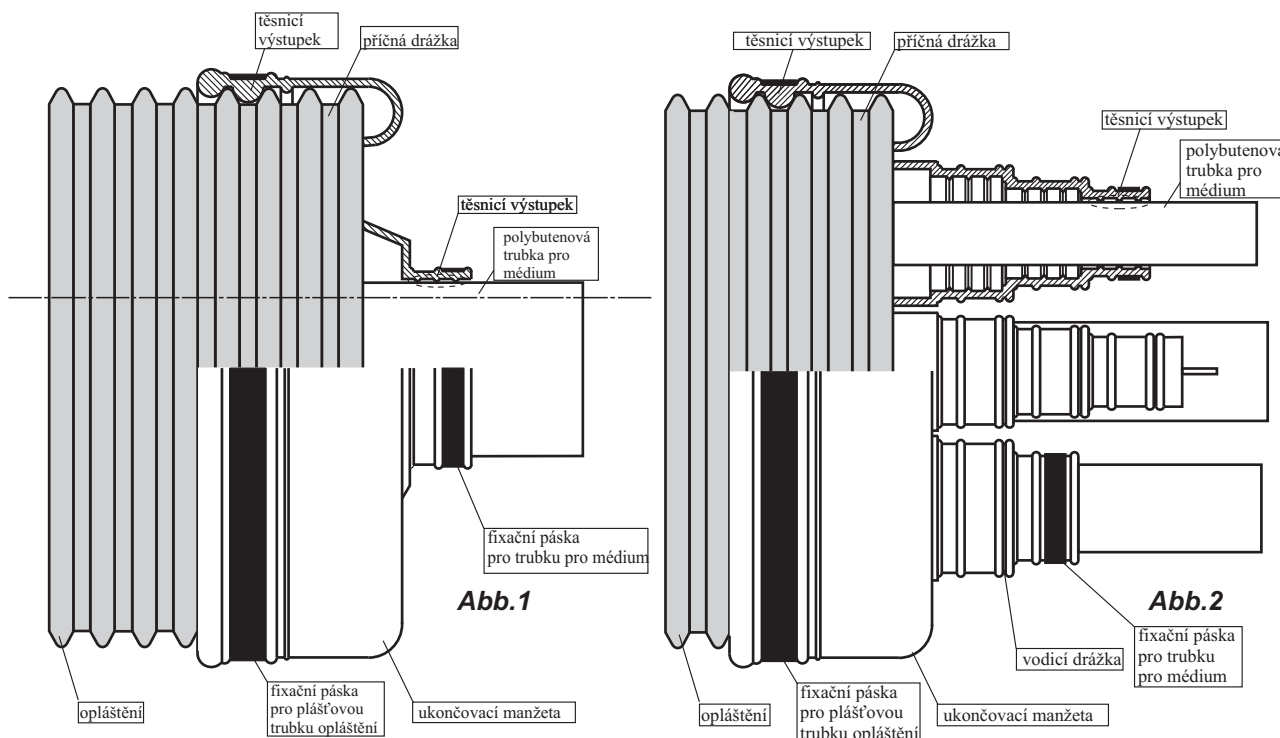

Upozornění pro montáž

- ⇒ Vždy namontovat ukončovací manžety na všechna opláštění potrubí (domovní přípojka, propojení s T kusem, atd.)
- ⇒ Vodotěsné ukončovací manžety pro FLEXALEN 1000 + vícetrubní vedení a FLEXALEN 600 jsou standardně dodávány se čtyřmi, dvěma nebo jednou, stupňovitě redukovanou, manžetou pro trubku (viz obr. 2). Manžety trubek se upraví, resp. zkrátí dle počtu vedení a dle dimenzí těchto vedení seříznutím, např. nožem nebo nůžkami, podél příslušné vodící drážky žádaného průměru (viz obrázek 2)
- ⇒ Eventuální žebra nebo nálitky mezi vlnami opláštění se musí odstranit nožem, aby byl zaručen 100% těsnicí účinek mezi příčnou drážkou a těsnicím výstupkem
- ⇒ Vyčistit pečlivě těsnicí výstupky a drážky na opláštění
- ⇒ Ukončovací manžetu natahovat nejdříve na trubku (trubky) s médiem, a poté na plášťovou trubku
- ⇒ Jako kluzný prostředek použít pouze vodu
- ⇒ Těsnicí výstupek se musí zcela dotýkat těsnicí drážky
- ⇒ Namontovat s předpětím fixační pásky na plášťovou trubku a na trubku (trubky) s médiem
- ⇒ Odříznout přečnávající konce fixačních pásek