

Izolační souprava spoje potrubí Flexalen


FV-UM50-63PO, FV-UM75-90PO,
FV-UM125PO, UM160PO,
FV-UM200PO



Montážní návod



(1) Navlékněte tepelně smrštivou Přesuvku a smršťovací manžety na potrubí.

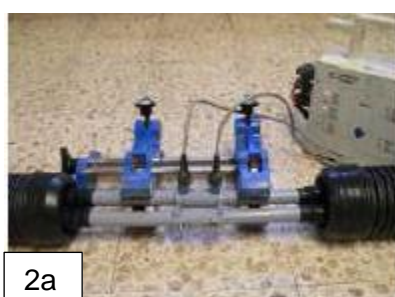

(2 + 2a) Nasadte gumové ukončovací manžety na oba konce potrubí a svařujte.



3



4

(3) Gumové ukončovací manžety stáhněte páskami pouze kolem medium- nosného potrubí



4a



5

(4 + 4a) Upravte délku izolace a obalte medium-nosné potrubí. Izolaci stáhněte zbylými páskami od manžet.

(5) Očistěte konce opláštění potrubí i gumové ukončovací manžety



6



7

(6) Přetáhněte přesuvku přes spoj a ohřívejte nepřetržitě oba konce přesuvky „měkkým“, žlutým plamenem od konce přesuvky k ukončovacím manžetám, až dojde ke smrštění přesuvky, které zajistí i přitažení manžet ke korugovanému opláštění potrubí.

(7 + 7a) Očistěte jak přesuvku, tak i potrubí v místě, kde budou smršťovací manžety umístěny. Odstraňte ochrannou folii a krycí voskovaný papír kryjící vnitřní plochu smršťovacích manžet. Ty následně umístěte tak, aby jejich středy byly na spoji přesuvky s potrubím.



7a



8

(8) Měkkým, žlutým plamenem nepřetržitě nahřívejte smršťovací manžety, až zcela obepnou spoj přesuvky a opláštění potrubí.

!!! Dávejte pozor, abyste při ohřevu nepoškodili korugované opláštění potrubí!!!