


## Montážní návod

Mosazné svěrné šroubení  
pro polybutenové potrubí  
dimenze d63 - 110

Typ:

**BCA63/5,8, - BCA75/6,9 - /BCA90/8,2 – BCA110/10,0**

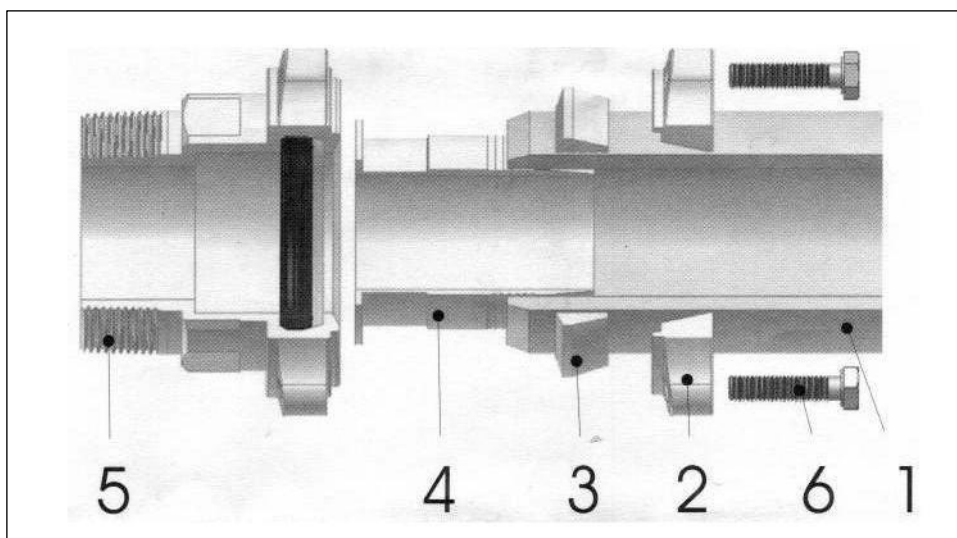

- ⇒ Polybutenovou trubku uřízněte kolmo [1] (vnější povrch musí být čistý a bez jakýchkoliv vad) a strhněte ostré hrany na konci trubky (**jinak hrozí poškození bříty gumového těsnění**)
- ⇒ Posuňte přes trubku přírubu [2] a zcela nastrčte svěrný kroužek [3] a pouzdo [4] (nasunutí jde velmi lehce!)
- ⇒ Posuňte plastovou trubku [1] s pouzdrům [4] až na doraz v tělese [5].
- ⇒ Posuňte svěrný kroužek [3] a přírubu [2] k tělesu [5].
- ⇒ Spojte přírubu [2] a těleso [5] (příruba spočívá na tělese). Přitom rovnoměrně utahujte postupně všechny tři šrouby [6], tak, aby nedošlo ke stříhu.