


Montážní návod

Typ:
FV-MAN FV-MAN ML, VS-MAN

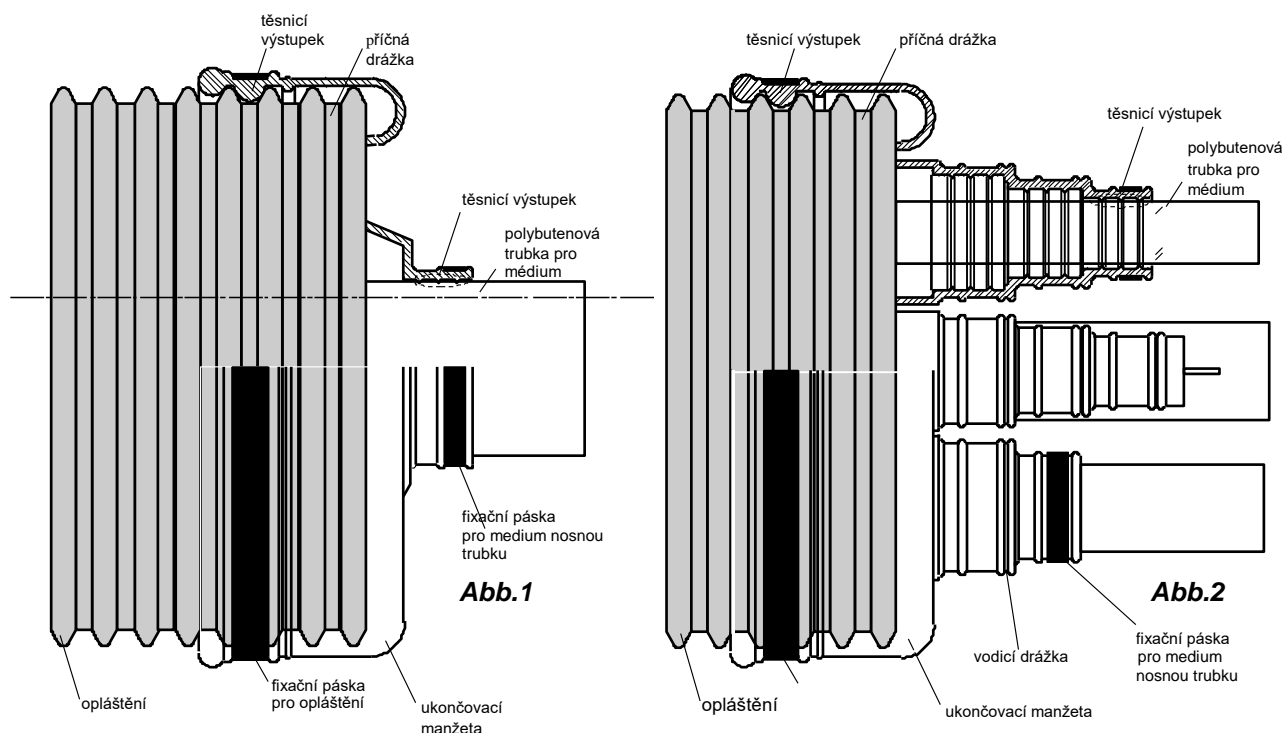

Pokyny:

- Vždy nasadte ukončovací manžety na všechna ukončení potrubí Flexalen (zdroj, odběrní místo, spoj, odbočka, propojení s T kusem, atd.)
- Vodotěsné ukončovací manžety pro FLEXALEN 1000 + více trubicí vedení a FLEXALEN 600 jsou standardně dodávány se čtyřmi, dvěma nebo jednou, stupňovitě redukovanou, manžetou pro trubku (viz obr. 2). Manžety trubek se upraví, resp. zkrátí dle počtu vedení a dle dimenzí těchto vedení seříznutím, např. nožem nebo nůžkami, podél příslušné vodící drážky žádaného průměru (viz obrázek 2)
- Eventuální žebra nebo nálitky mezi vlnami opláštění se musí odstranit nožem, aby byl zaručen 100% těsnicí účinek mezi příčnou drážkou a těsnicím výstupkem
- Vyčistěte pečlivě těsnicí výstupky a drážky na opláštění
- Ukončovací manžetu natahovat nejdříve na médium nosnou trubku (trubky) a poté na opláštění
- Jako kluzný prostředek používejte pouze vodu nebo montážní mazivo
- Těsnicí výstupek se musí zcela dotýkat těsnicí drážky
- Fixační pásky použijte pro zajištění pozice manžety jak na opláštění, tak na médium nosné trubce (trubkách).
- Nakonec odřízněte přečnívající konce fixačních pásek